


Инструкция к стенному сейфу STARK 850-й серии (замок M09)

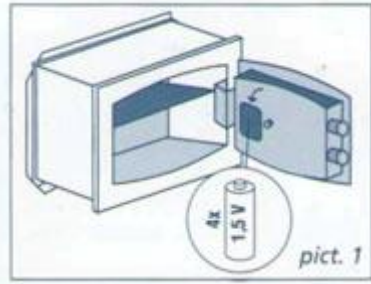

- для того, чтобы замок работал должным образом, необходимо использовать 1,5V батарейки, которые нужно поместить в специальный контейнер (см. рис. 1).

- пожалуйста, храните коды в безопасных местах. Не используйте в качестве кода дни рождения, телефонные номера и т.п.

- если сейф не используется длительное время, пожалуйста, выньте батарейки (см. рис. 1).

1. Как закрыть сейф:

- Плотно закройте дверь сейфа

- нажмите «R»

- нажмите «C», при этом замок закроется во время акустического сигнала.

Если замок не закрылся, повторите операцию 1.

В случае, если замок все таки не отключается, аннулируйте операцию («Reset») по нижеприведенной схеме:

1) если ригели находятся в позиции «открыто» (втянуты внутрь), проведите операцию открывания (R+код);

2) если ригели находятся в позиции «закрыто» (выдвинуты наружу), проведите операцию закрывания (R+C);

После успешно проведенной операции сейф должен работать слаженно.

Внимание: Операция с аннулированием «Reset» не изменяет в памяти коды безопасности.

2. Как открыть сейф:

- нажмите кнопку «R».
- введите свой персональный код (заводской код 0-0-0-0-0-0), при этом замок откроется во время акустического сигнала.
- если сейф не открывается, повторите операцию 2.

В случае, если замок все таки не отключается, проведите операцию аннулирования («Reset», см. выше).

3. Смена персонального кода

Сменить персональный код можно когда угодно.


Персональный код можно сменить только в том случае, если дверь сейфа открыта и ригели втянуты в корпус замка.

Сделайте следующее:

- a) нажмите кнопку «R».
- b) введите свой персональный код безопасности (0-0-0-0-0-0 – является заводским кодом, если замена кода происходит в первый раз).
- c) нажмите кнопку «С» (если операция прошла успешно, прозвучит двойной звуковой сигнал; если нет – прозвучит длинный гудок: в этом случае повторите действия с пункта a).
- d) введите свой новый персональный код безопасности (минимум 6 цифр, максимум 10).
- e) нажмите кнопку «С» (если операция прошла успешно, прозвучит двойной звуковой сигнал; если нет – прозвучит длинный гудок: в этом случае повторите действия с пункта a).
- f) введите свой новый персональный код безопасности снова (минимум 6 цифр, максимум 10).
- g) нажмите кнопку «С»; если операция прошла успешно, замок издаст двойной сигнал, это будет подтверждением того, что новый код запомнился. Если операция проведена неудачно, прозвучит длинный гудок. В этом случае повторите действия с пункта a).

Внимание: перед тем, как окончательно закрыть сейф, протестируйте замок на открывание и закрывание несколько раз. При этом двери сейфа должны быть открыты.

4. Аварийное открывание.

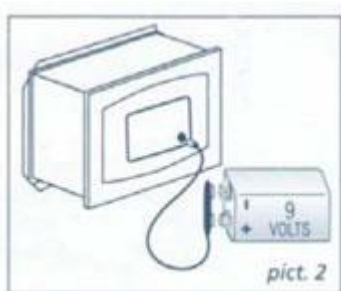

В случае, если батарейки полностью разряжены или повреждены, не обходимо удалить заглушку справа от кнопки R, вставить шнур аварийного открывания и соединить его с батареей в 9V (см. рис. 2).

5. Замена батареек.

В случае, если батарейки разряжены, при первом же нажатии на кнопку Вы услышите 3 длинных сигнала. В этом случае следует немедленно заменить батарейки (см. рис. 1).